

Краткое описание навески погрузчика КУН 2000-0 (без джойстика) на трактор МТЗ-1221

КУН 2000.005 ТО

Для погрузчика КУН-2000-0 на МТЗ-1221 без джойстика применяется переходник ручного действия.



1. Навеска навесного устройства

Панели навески на трактор МТЗ-1221 прикрутить на болты по рис.1,2

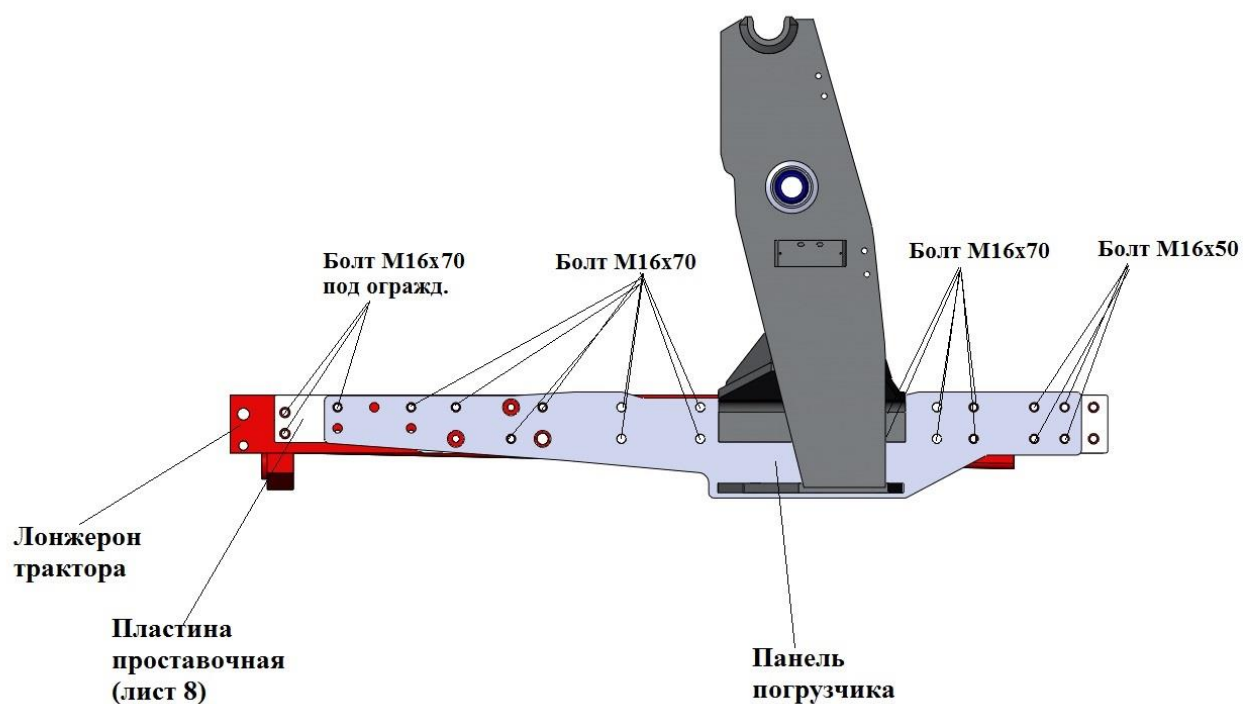


Рис.1 Панель навески




Рис.1А Планка проставочная для МТЗ-1221, 1523

Пластины проставочные (рис.1А) КУН 2000.02.524 устанавливается на лонжероны трактора в том случаи, если ширина трактора по раме 524мм, если ширина трактора равна 540мм

пластины не ставятся. Пластины в кол-ве 2 шт. поставляются по отдельному заказу уп. место 63/30 КУН-2000.



Рис.2

Разгружающее устройство (рис.3) состоит из двух кронштейнов соединенные между собой болтами М16х70, гайками М16 и шайбами 16.6Г. Устанавливается разгружающее устройство с двух сторон трактора и служит для соединения навесного устройства с задним мостом. К заднему мосту трактора разгружающее устройство крепятся при помощи болтов М 20х60 и к панелям навески при помощи болтов М20х70 и гаек.

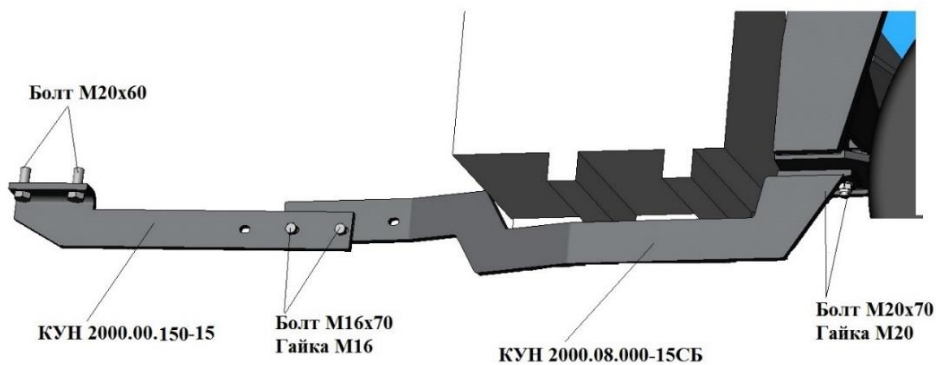


Рис.3 Тяга разгружающая

Ограждение состоит из двух кронштейнов, которые соединены между собой болтами М16х70, гайками. Ограждение крепиться на лонжероне трактора при помощи переходных втулок и болтов М16х90 (см. рис.4)

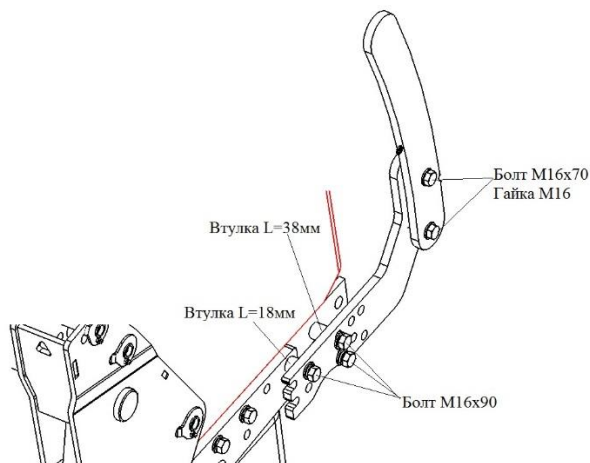


Рис.4 Ограждение

2. Навеска подъемного устройства.


При навески подъемного устройства необходимо сместить выхлопную трубу трактора ближе к капоту. (рис.5) . Для этого снять трубу и вставить переходную трубу КУН 2000.00.110, закрепить хомутом ПБМ 800.00.419, болтом М8х30, гайкой М8.



Остальное- сборка и навеска подъемного устройства см. в Руководстве по эксплуатации КУН 2000 на МТЗ-82.



Рис.5

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом гидросистемы установить кольцо резиновое КУН 2000.00.005 на всех резьбовых соединениях, где имеется ниппель с канавкой + гайка накладная. (см. фото и эскиз)

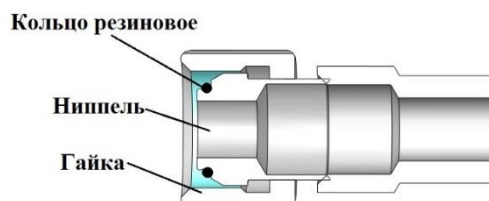

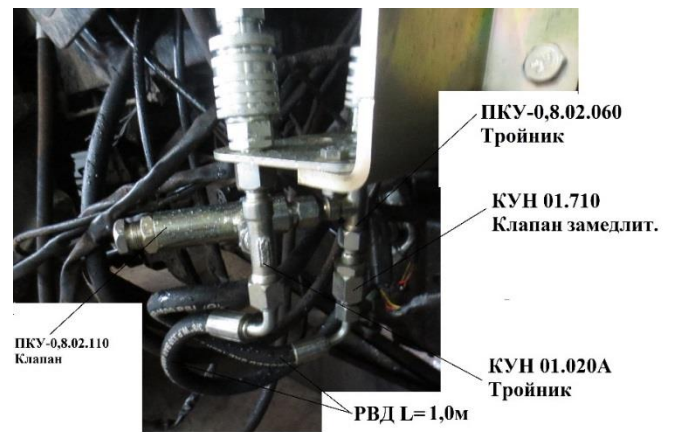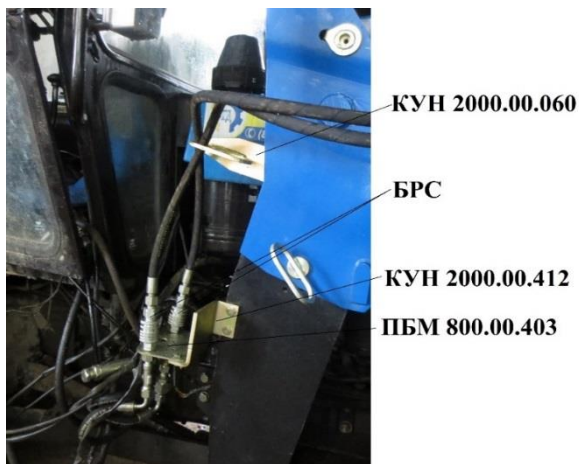

3. Сборка гидросистемы погрузчика. (рис. 6,7)

Рис.6

Рис.7

Гидросистема погрузчика (рис.6,7), обеспечивающая все движения рабочих органов, работает от гидросистемы трактора и управляется рукоятками его гидрораспределителя из кабины трактора.

Закрепить два кронштейна Кун 2000.00.412 болтами М10х50, гайками и шайбами на панели навески с двух сторон трактора, к этому кронштейну прикрутить пластину ПБМ 800.00.403 болтами М8х30(см. рис.6,7). В отверстия кронштейна вставить устройства запорные Н 036.50.000 (муфты разрывные) по две шт. на сторону. Рукава длиной 3,3 м (проходят в полости рам) присоединить сверху на БРС. К нижней части запорных устройств присоединить РВД длиной 1,0 м, другой конец РВД присоединить к выводам гидросистемы трактора.

С правой стороны (по ходу трактора) необходимо установить противоперегрузочный и замедлительный клапана через тройники см. на рис.7

4. Установка ресивера.

Ресивер устанавливается при помощи кронштейна ПБМ 800.15.000 и проставочных планок Кун 2000.00.422-15 в кол-ве 2 шт. и двух болтов М16х90 (рис.8)

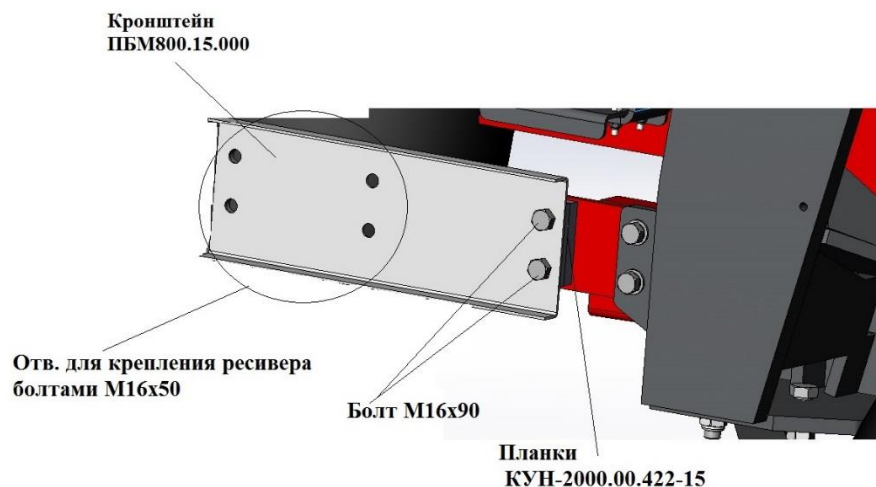


Рис.8 Установка ресивера

Остальную информацию см. в руководстве на Кун-2000.