

ООО «Сальсксельмаш»
Комплектовочная ведомость КУН-1000.005 КВ
Удлинитель КУН-1000-23 на погрузчик КУН-1000-0

Номер упак. места	Обознач. Деталей, сбороч. единиц, стандартов и др. документ.	Наименов. изделия, сборочн. единиц	Кол -во	Вид упак. места	Примечание, чертеж упаковки
19/32 КУН 1000	Упаковка удлинителя		1	Сборка- связка	КУН 1000.25.200
	КУН 1000.41.010	Стрела	2		
	КУН 1000.41.020	Тяга	2		
	КУН 1000.41.060	Ось	2		
	КУН 2000.00.020	Ось	2		
	КУН 2000.18.040	Ось	2		
	КУН 1500.00.100	Кронштейн	4		
	КУН 2000.00.009	Крышка	6		
	ГОСТ 11738-84	Винт М10-6gx20.58.019	6		
20/32 КУН 1000		Мешочек с деталями и болтокрепежом	1	Мешочек п/п 400x300	Привязать
	ППВ 1900.00.008	Крышка	6		
	КУН 2000.100.012	Масленка 1.2.Ц6	4	пакет п/э с зажимом	Завернуть в п/э пакет,
	Комплектовочная ведомость КУН 1000.005 КВ		1	п/э пакет	
	Тех. описание КУН 1000.002 ТО		1		

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.

ООО «Сальксельмаш»
Техническое описание КУН-1000.002 ТО
Удлинитель КУН-1000-23 к погрузчику КУН-1000-0

Удлинитель КУН 1000-23 навешивается на погрузчик КУН 1000-0 и предназначен для увеличения высоты погрузки на 500 мм.

Удлинитель состоит из 2-х стрел 1, 4-х кронштейнов 2, 2-х тяг 3, осей 4, 5 и 6 (см. рис. 1).

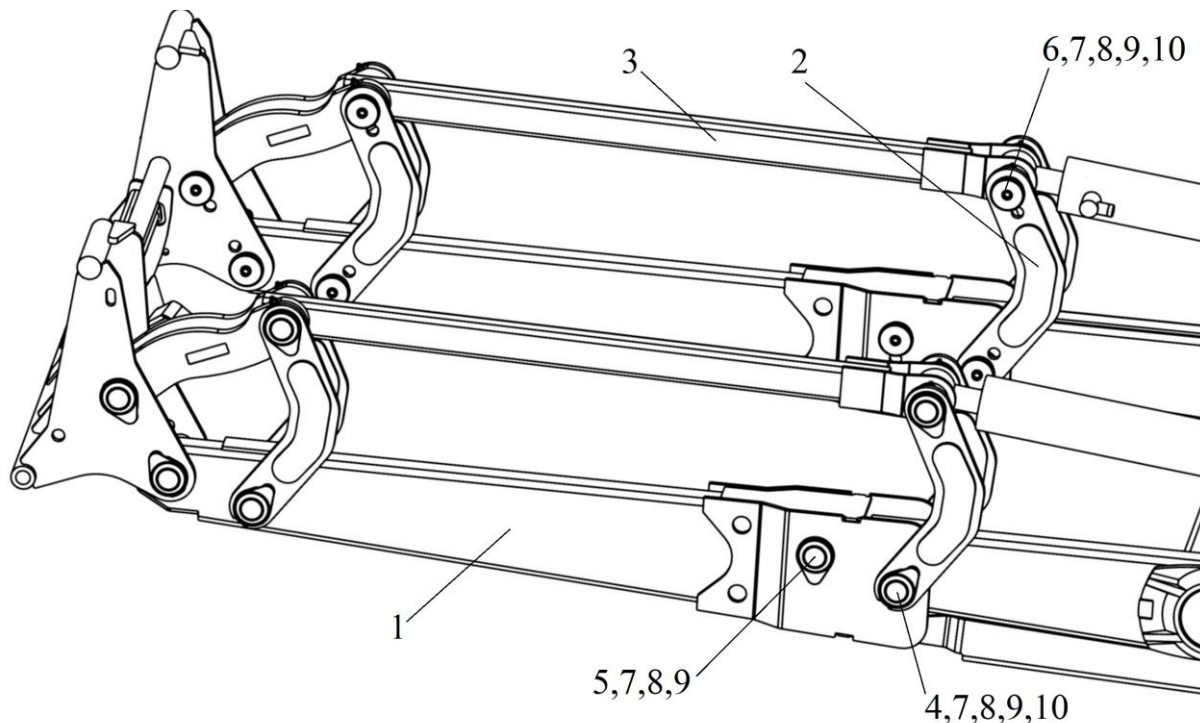


Рисунок – 1 Погрузчик с удлинителем:

1-стрела; 2-кронштейн; 3-тяги; 4,5,6-оси; 7,8-крышки; 9-винт М10х20; 10-масленка.

Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность кН (кгс)..... 0,5 (500)

Масса конструктивная, кг.....100

Высота погрузки, м, до.....4,3

Порядок сборки и установки удлинителя:

1. Демонтировать переходник 1 и кронштейны 2 и 3 со стрелы погрузчика, оси 4 и 5, стрелку-указатель 6 (см. рис. 2). При демонтаже переходника снять уголок 7 и прикрутить его к поперечной балке рамы погрузчика проволокой.
2. Соединяем удлинитель со стрелой трактора осями 4 и 5. Осями 6 соединяем кронштейны 2 и тягу 3 с гидроцилиндром поворота рабочих органов (см. рис. 1). Тягу 3 расположить так чтобы маслѐнки на тяге были направлены в обратную сторону от стрелы («вверх»).
3. К свободным концам тяг 3 и стрел 1 подсоединяем демонтированные кронштейны погрузчика и переходник (см. рис. 1).
4. В оси 4 и 6 вставить масленки 10 и перед работой обязательно произвести смазку.
5. Одеть пластмассовые крышки 8 на оси.

ВНИМАНИЕ: При работе с удлинителем на заднюю навеску трактора необходимо установить противовес массой 800 кг.
Запрещается использовать рабочие органы с третьей линией.

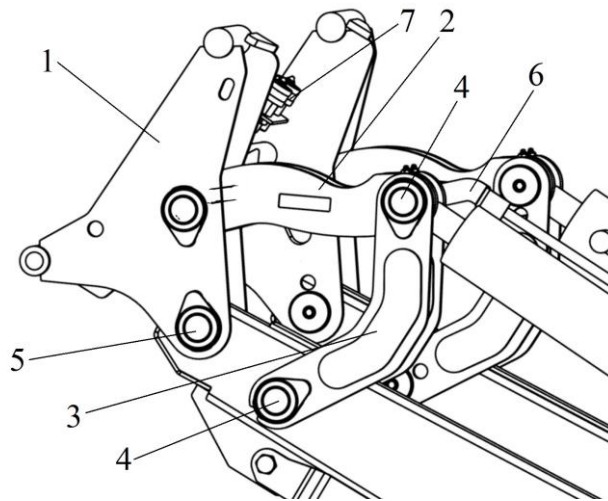


Рисунок – 2 Погрузчик КУН 1000:

1-переходник; 2,3-кронштейны; 4,5-оси; 6-стрелка-указатель; 7-уголок с полумуфтами